



## klíče pro ER upínače

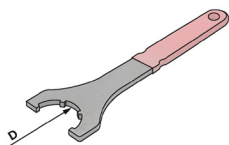


|       | D  |
|-------|----|
| ER16K | 32 |
| ER20K | 35 |
| ER25K | 42 |
| ER32K | 50 |
| ER40K | 63 |

## klíče pro ER upínače ( pro matice se šestihranou hlavou)

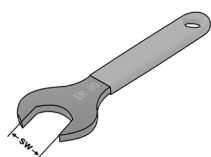


|            | SW |
|------------|----|
| ER11K SW17 | 17 |
| ER16K SW25 | 25 |
| ER16K SW27 | 27 |
| ER20K SW30 | 30 |

## klíče pro ER upínače MINI

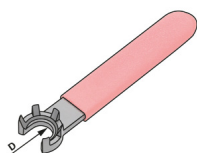


|        | D  |
|--------|----|
| ER11MK | 16 |
| ER16MK | 22 |

## klíče pro silové upínače

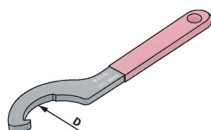


|                                 | D  |
|---------------------------------|----|
| RS20K                           | 50 |
| RS32K<br>(pro velikost 25 a 32) | 60 |

## klíče pro vrtací hlavičky

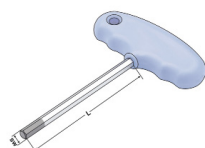

|     | SW |
|-----|----|
| VT4 | 4  |
| VT5 | 5  |
| VT6 | 6  |

## klíč pro nástrčné upínače

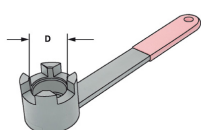

|      | D  | M   |
|------|----|-----|
| NK16 | 16 | M8  |
| NK22 | 22 | M10 |
| NK27 | 27 | M12 |
| NK32 | 32 | M16 |
| NK40 | 40 | M20 |
| NK50 | 50 | M24 |
| NK60 | 60 | M30 |