



## klíče pro ER upínače

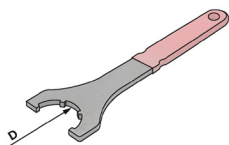


	D
ER16K	32
ER20K	35
ER25K	42
ER32K	50
ER40K	63

## klíče pro ER upínače ( pro matice se šestihranou hlavou)

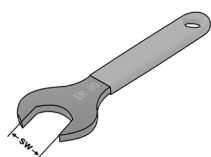


	SW
ER11K SW17	17
ER16K SW25	25
ER16K SW27	27
ER20K SW30	30

## klíče pro ER upínače MINI

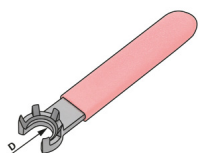


	D
ER11MK	16
ER16MK	22

## klíče pro silové upínače

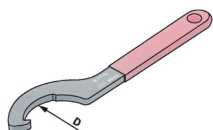


	D
RS20K	50
RS32K (pro velikost 25 a 32)	60

## klíče pro vrtací hlavičky

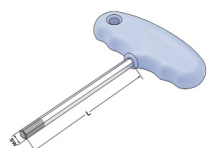

	SW
VT4	4
VT5	5
VT6	6

## klíč pro nástrčné upínače

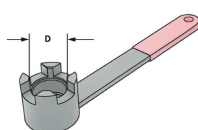

	D	M
NK16	16	M8
NK22	22	M10
NK27	27	M12
NK32	32	M16
NK40	40	M20
NK50	50	M24
NK60	60	M30